BRIGMTON

BDVD-612-HDMI

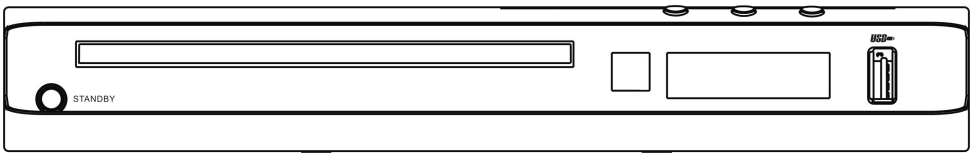

Manual de usuario

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCIÓN, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO SACAR LA TAPA (O LA TAPA POSTERIOR). NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. DIRIJA CUALQUIER REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

El relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” no aislado dentro del chasis del producto, que puede ser de la magnitud suficiente para presentar un riesgo de electrocución a personas.

El símbolo de exclamación en un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento en la literatura que acompaña al aparato.

Símbolo de producto láser: situado en el panel trasero de la unidad, indica que este reproductor es un producto de clase láser, sólo utiliza un láser débil y no emite radiación peligrosa fuera de la unidad.
1. Lea todo este manual de instrucciones antes de la instalación y el uso.
2. No toque el enchufe con las manos mojadas.
3. Apague la alimentación cuando no use la unidad. (Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no vaya a usar la unidad durante un periodo prolongado de tiempo). Antes de mover la unidad, saque el disco de la unidad/bandeja.
4. No abra la tapa ni toque ninguno de los componentes expuestos de la unidad, sólo para técnicos cualificados.
5. No exponga la unidad a la luz del sol directa o a objetos cercanos que emitan calor para evitar dañar la unidad.
6. No ponga la unidad en condiciones de humedad, que afectarán la captura de la unidad y la pueden averiar.
7. Coloque la unidad en una superficie plana y con ventilación. Asegúrese de que los agujeros de ventilación no se tapen para evitar sobrecalentamientos y averías.
8. Limpie el panel y el chasis solamente con un trapo seco, no use ningún tipo de disolvente, alcohol o aerosoles.
9. El aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras, ni deben colocarse objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el equipo.
10. Desenchufe el aparato cuando no lo use durante un periodo prolongado.
11. No de deben poner fuentes de llama, como velas encendidas, sobre el aparato.
12. Asegúrese de que el aire circule libremente (no ponga el dispositivo sobre estantes, alfombras gruesas, la cama, ni en ningún lugar que obstruya las ranuras de ventilación, y deje al menos 10 cm de espacio en todos los lados).
13. El aparato no debe exponerse a goteo ni salpicaduras.
14.Las baterías (el paquete de batería o baterías instaladas) no se deberán exponer a calor excesivo como la luz solar, fuego o similar.
15. El enchufe de corriente se utiliza como dispositivo de desconexión. Se mantendrá listo para el uso, y no deberá ser obstruido durante su uso.

Si el cable eléctrico está dañado, debe ser cambiado por el fabricante, o por una persona cualificada, para evitar riesgos.

El enchufe de red se utiliza como dispositivo de desconexión. Permanecerá operativo, y no se deberá obstruir durante el uso para el que se ha destinado.

Macrovision:
Este producto incluye tecnología de protección de copyright protegida por reclamaciones de método de ciertas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual que son propiedad de Macrovision Corporation, y está pensado para usos de visionado domésticos y otros usos limitados, salvo autorización expresa de Macrovision Corporation. Prohibidas la ingeniería inversa o el desmontaje.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
"Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas de Dolby Laboratories.

Si el lector de DVD no funciona, deberá reiniciarlo para que vuelva a funcionar.

Índice

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD 2
2. ILUSTRACIÓN DEL PANEL DELANTERO Y TRASERO 3
3. MANDO A DISTANCIA 4
4. CONEXIONES 5
5. Funcionamiento básico 6
6. Reproducción de discos WMA, MP3 y JPEG 8
7. EXTRACCIÓN DE CD 9
8. Sistema de Menú de Configuración 10
9. Especificaciones técnicas 12
10. Solución de problemas 13
11. Reciclaje 13

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar esta unidad, asegúrese de leer las instrucciones de funcionamiento y las normas de seguridad con atención.
Después guárdelas a mano para futuras consultas.
Procure seguir las advertencias indicadas en la unidad misma, así como en las normas de funcionamiento.

Seguridad

Alimentación-La unidad se deberá conectar al suministro de red del tipo descrito en las normas de funcionamiento o conforme a lo marcado en la unidad.

Medioambiente

1. Agua y humedad-
   No utilice la unidad cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, piscina, o similar. Se deben evitar sótanos húmedos.
2. Condensación
   Se puede crear humedad en la lente en las siguientes condiciones.
   - Inmediatamente después de encender un calefactor.
   - En una habitación con vapor o muy húmeda.
   - Cuando se traslada la unidad de un entorno frío a uno caliente.

   Si se crea humedad en el interior de la unidad, puede que no funcione correctamente. Para corregir este problema, espere una hora hasta que la humedad se evapore.
3. Calor

No utilice ni coloque esta unidad cerca de una fuente de calor.
No lo deje en un automóvil expuesto a la luz solar directa durante mucho tiempo con las puertas y ventanas cerradas porque pueden deformar la caja.

2. ILUSTRACIÓN DEL PANEL DELANTERO Y TRASERO

Panel delantero

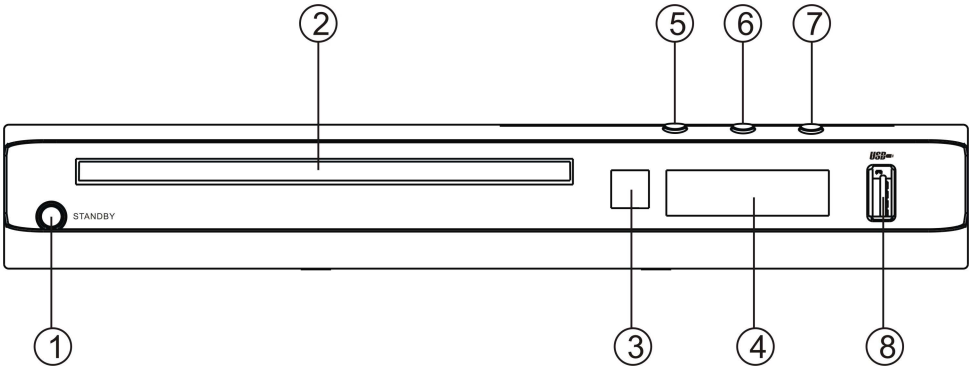

1. Standby (En espera/Encendido)
2. Bandeja del disco
3. Sensor IR
4. Pantalla
5. OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR)
6. PLAY/ PAUSE (REPRODUCIR/PAUSA)
7. STOP (PARAR)
8. 5. USB Port

Nota: El puerto USB se utiliza como puerto de conexión directo. Se ruega no utilizar prolongadores.

Panel trasero

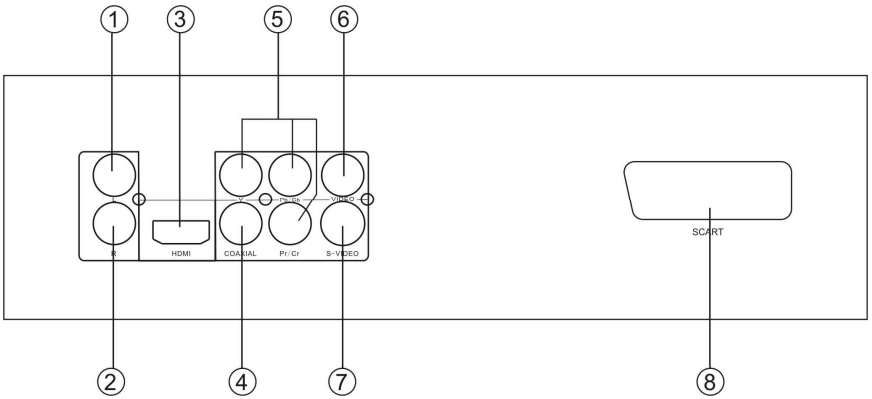

1. Mezclador izquierda
5. Salida de vídeo para componente

2. Mezclador derecha
3. Salida HDMI
4. Salida Coaxial
6. Salida vídeo combinada
7. Salida S-video
8. Salida Scart

3. MANDO A DISTANCIA

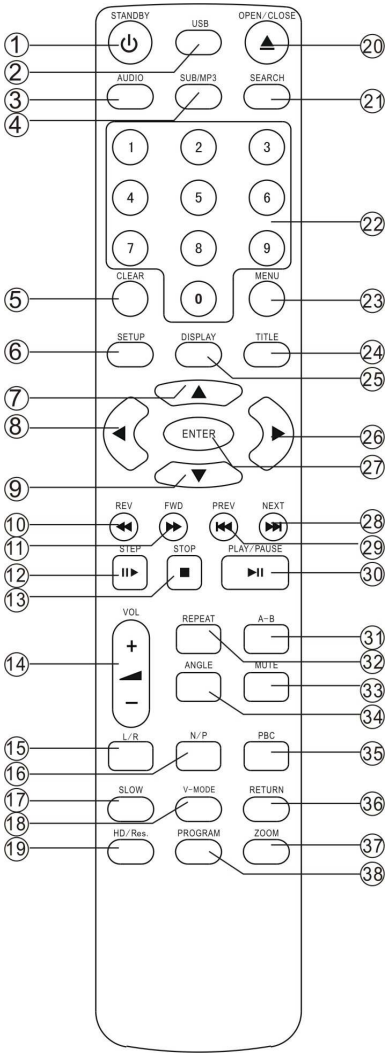

1. STANDBY (EN ESPERA/ENCENDIDO)
2. USB
3. AUDIO
4. SUB/MP3
5. CLEAR (BORRAR)
6. SETUP (AJUSTE
7. Botón ARRIBA
8. Botón IZQUIERDA
9. Botón ABAJO
10. REV (RETROCEDER)
11. FWD (AVANZAR)
12. STEP (PASO)
13. STOP (PARAR)
14. VOL+/- (VOLUMEN +/-)
15. L/R
16. N/P (NTSC/PAL)
17. SLOW (LENTO)
18. V-MODE (MODO-V)
19. HD/Res.
20. OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR)
21. SEARCH (BUSCAR)
22. Botones numéricos
23. MENU (MENÚ)
24. TITLE (TÍTULO)
25. DISPLAY (PANTALLA)
26. Botón DERECHA
27. ENTER (INTRODUCIR)
28. NEXT (SIGUIENTE)
29. PREV (ANTERIOR)
30. PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSA)
31. A-B (REPETIR A-B)
32. REPEAT (REPETIR)
33. MUTE (SIN SONIDO)
34. ANGLE (ÁNGULO)
35. PBC
36. RETURN (VOLVER)
37. ZOOM
38. PROGRAM (PROGRAMA)

Uso del mando a distancia

A menos que se indique lo contrario, el mando a distancia puede controlar todas las funciones del reproductor DVD. Apunte siempre el mando a distancia hacia el sensor remoto de la parte frontal del reproductor, no de la TV.

Colocación de las pilas

Saque la tapa del compartimento de las pilas de la parte trasera del mando deslizándola hacia abajo.

Cloque dos pilas tipo AAA en el compartimento atendiendo a las polaridades.
No mexcle pilas nuevas con usadas, ni mezcle diferentes tipos de pilas.
Vuelva a colocar la tapa del compartimento. Deslícela hasta que oiga un clic.

Importante:

Cuando cambie las pilas, tírelas en los puntos de recogida adecuados según la legislación vigente. Deseche las pilas en los puntos de recogida designados para respetar el medioambiente. No las queme ni las entierre.

4. CONEXIONES

- Antes de conectar el aparato, asegúrese de que éste está apagado.
- Encienda el reproductor cuando finalice la conexión.

Los cables deben estar conectados firmemente; especialmente el enchufe, que debe estar completamente insertado.

DVD+TV

Notas:

Existen varias maneras de conectar la salida de AV del reproductor al televisor:

- Cable de S-video y cable de audio izquierdo/derecho (seleccione el tipo de vídeo **component**)
- Cable de vídeo compuesto y cable de audio izquierdo/derecho
- Cable de Vídeo por componentes y cable de audio izquierdo/derecho (seleccione el tipo de vídeo **component**, si conecta un televisor que utilice barrido progresivo, seleccione el tipo de vídeo **P-Scan Ypbpr**)
- Euroconector (pulse la tecla V-MODE para cambiar el modo de vídeo a RGB y seleccione el tipo de vídeo **RGB**)
- Cable HDMI (pulse la tecla V-MODE para cambiar el modo de vídeo a **HD** y seleccione el tipo de vídeo **HD**)

DVD+ Amplificador AV:

Notas:

Existen varias maneras de conectar el reproductor a un amplificador:

- salida de audio izquierda/derecha
- salida de audio coaxial

Advertencia:

No conecte ningún amplificador con un conector coaxial que no posea un descodificador de sonido Dolby digital AC 3 o DTS. Si intenta hacerlo y reproducir un disco DVD, dañará los altavoces y podrían producirse lesiones auditivas. A diferencia de los discos DVD, los discos VCD y CD pueden utilizarse normalmente independientemente de lo anterior.

Configuración del sistema de televisión

Si observa que la imagen no aparece a tamaño completo, no se ve entera, se ve en blanco y negro, etc., seleccione PAL o NTSC en el menú de configuración del sistema o pulse la tecla **N/P** del mando a distancia para cambiar el sistema de vídeo. Este DVD admite diferentes escalas de imagen, por lo que en el televisor del usuario la imagen podría aparecer reducida o parcialmente cubierta.

5. Funcionamiento básico

5.1 Menú Reproducción *(compatible con discos DVD solamente*)

Pulse el Botón Menu(Menú) para mostrar el Menú Principal DVD.

Cuando menú aparece en la pantalla, puede pulsar los botones de flecha para resaltar el elemento del menú que desea elegir.

Pulse Enter, puede empezar a reproducir con el elemento indicado.

5.2 Reproducir Título *(compatible con discos DVD solamente)*

Durante la reproducción de DVD, pulse el botón Title(Título) para mostrar el título de DVD.

5.3 Reproducción de Secuencia *(compatible con discos DVD, SVCD, VCD, WMA, MP3/JPEG)*

Cuando se carga un disco SVCD o VCD y el PBC está activado, si se pulsa el botón PBC, el PBC se apaga. Posteriormente, el lector puede reproducir en modo de reproducción de secuencias; cuando se pulsa dos veces el botón PBC, el PBC se enciende.

Excepto para discos SVCD o VCD, en el modo parada, al pulsar el botón Play/pause(Reproducir/Pausa), el lector entra entonces en el modo de reproducción de secuencias. Esta función es efectiva para todos los discos compatibles.

5.4 Programa de Reproducción (*compatible con discos DVD, WMA, MP3*)

La opción de Reproducción del Programa le permite introducir el orden en que desea que se reproduzcan los capítulos o las pistas, hasta un máximo de 16.

Menú del Programa:

PROG

T C	T C	T C	T C
−− : −−	−− : −−	−− : −−	−− : −−
−− : −−	−− : −−	−− : −−	−− : −−
−− : −−	−− : −−	−− : −−	−− : −−
−− : −−	−− : −−	−− : −−	−− : −−

REPRODUCIR BORRAR

Pulse PROGRAM(PROGRAMA) para entrar en modo de reproducción del programa.

Utilice la tecla de FLECHA para resaltar el elemento.

Utilice la tecla numérica para introducir el capítulo/pista.

Utilice Play/pause(Reproducir/Pausa) para comenzar la reproducción.

Notas:

Para borrar el orden programado, utilice los botones de FLECHA para resaltar el elemento "CLEAR(BORRAR)", a continuación pulse Enter.

Para modificar el orden programado, utilice los botones de flecha para resaltar el elemento que vaya a ser modificado e introduzca directamente el nuevo capítulo/pista que desea programar.

Funcionamiento avanzado (algunas funciones no son válidas para algunos discos)

Selección de Pistas (*compatible con discos DVD, SVCD, VCD, CD, WMA, MP3/JPEG*)

Pulse los botones numéricos para seleccionar el título/pista que desea.

NOTA: Para seleccionar pistas de la 1 a la 9 presione los correspondientes botones numéricos. Para seleccionar a partir de 10 presione el número completo con los botones numéricos. Ejemplo: introducir 109, presione 1-0-9.

Saltar Pistas (*compatible con discos DVD, SVCD, VCD, CD, WMA, MP3/JPEG*)

Para avanzar hasta el comienzo del siguiente título / capítulo / pista de un disco, pulse Next(Siguiente)

Para retroceder hasta el comienzo del anterior título / capítulo / pista de un disco, pulse Prev(Anterior).

La Reproducción Rápida Multivelocidad (*compatible con DVD, SVCD, VCD, CD, WMA, MP3*)

Pulse el botón FWD(ADELANTE) para la reproducción rápida hacia delante.

Reproducción Rápida hacia Adelante tiene cuatro velocidades: x 2, x 4, x 8, x 20.

Pulse el botón REV.(ATRÁS) para la reproducción rápida hacia atrás. La Reproducción Rápida hacia Atrás

tiene cuatro velocidades: x 2, x 4, x 8, x 20.
Notas: Pulse el botón Play/pause(Reproducir/Pausa) para reanudar la reproducción normal.
Reproducción Lenta Multivelocidad (*compatible con DVD, SVCD, VCD)*
Pulse el botón Slow(Lento) para entrar en el modo de Reproducción Lenta.
La Reproducción Lenta tiene seis velocidades: 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7.
Pulse el botón Play/pause(Reproducir/Pausa) para reanudar la reproducción normal.
Congelar Imagen y Avanzar Imagen (*compatible con discos DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG*)
Durante la reproducción de CD, HD-CD, WMA o MP3/JPEG, pulse una vez Play/pause(Reproducir/Pausa) para congelar la reproducción; Pulse el botón Play/pause(Reproducir/Pausa) de nuevo para reanudar la reproducción normal.
Durante la reproducción de DVD, SVCD o VCD, pulse Play/pause(Reproducir/Pausa) una vez para congelar la reproducción; Pulse el botón Step(Paso) de nuevo para avanzar la imagen un paso cada vez; Pulse Play/pause(Reproducir/Pausa) para reanudar la reproducción normal.
Uso de la Función Repetición *(compatible con discos DVD, SVCD, VCD, CD, WMA, MP3/JPEG)*
Cuando se reproduce un disco, pulse el botón Repeat(Repetir) para cambiar el modo de repetición.
Reproducir DVD: Off, Chapter Repeat, y Title Repeat.
Reproducir VCD: Off, chapter Repeat, y Disc Repeat.
Utilizar la Función Pantalla *(compatible con discos DVD, SVCD, VCD, CD, WMA, MP3/JPEG)*
Pulse Display(Mostrar) para ver la información de la reproducción.
Cambiar el Idioma de Audio *(compatible con discos DVD, SVCD)*
Pulse Language(Idioma) para cambiar el idioma de audio.
Subtítulos *(compatible con discos DVD, SVCD)*
Pulse el botón Sub/MP3 para cambiar el idioma de los subtítulos o desactivar los subtítulos.
Cambiar el Angulo de la Cámara *(compatible con discos DVD*)
Pulse Angle(Angulo) para cambiar el ángulo de la cámara.
Cambiar el Sistema de TV *(compatible con discos DVD, SVCD, VCD, CD, WMA, MP3/JPEG)*
Pulse el botón N/P para cambiar del sistema de TV: NTSC, PAL, y AUTO. .
Silenciar la Salida de Audio *(compatible con discos DVD, SVCD, VCD, CD, WMA, MP3)*
Al pulsar el botón Mute(Mudo) botón le permite reducir el sonido a un nivel inaudible. Pulse el botón de nuevo, a un nivel normal.
Ampliar la Imagen de Video *(compatible con discos DVD, SVCD, VCD, JPEG)*
La Función de Zoom le permite acercar o alejar la imagen de video. Factor de zoom: Zoom 2, Zoom 3 Zoom 4, Zoom 1/2, Zoom 1/3, Zoom 1/4, Zoom desactivado.
Utilice los botones de flecha para desplazarse a través de la pantalla cuando el factor de zoom sea de 2, 3 o 4.
Repetir un Segmento Específico en el Disco que Usted Defina *(compatible con discos DVD, SVCD, VCD, CD, WMA, MP3)*
Durante la reproducción normal o rápida, pulse una vez el botón A-B, en la pantalla aparecerá “REPEAT A-”. Esto indica el comienzo de la repetición del bucle.
Durante la reproducción normal o rápida, pulse de nuevo A-B, “REPEAT A-B” aparecerá en la pantalla. Esto indica el final del bucle.
Control del volumen *(compatible con discos DVD, SVCD, VCD, CD, WMA, MP3)*
Puede pulsar el botón del volumen en el mando a distancia, el televisor o el amplificador para controlar el nivel de sonido.
Notas: Durante la reproducción de salida DVD PCM, esta característica no funciona.
USB *(*modo DISC/USB disponible*)*
Pulse el botón USB, la siguiente interfaz se visualizará en la parte superior central de la pantalla de TV. Utilizar los botones de navegación (botón hacia arriba o hacia abajo) en el control remoto para cambiar entre el modo DISC/USB.

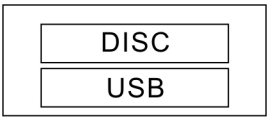

Si desea seleccionar el modo DISC, coloque el cursor en DISC y pulse el botón Enter, el MODO DISC se activará, utilice los botones de navegación para seleccionar lo que desee y presione el botón Enter para visualizar en la TV.
Si desea seleccionar el modo USB, coloque el cursor en USB y pulse el botón Enter, el MODO USB se activará, utilice los botones de navegación para seleccionar lo que desee y presione el botón Enter para

visualizar en la TV **.**

HD/Res.(Modo HD)

Pulse este botón para seleccionar el modo de video de salida de alta resolución HD

Nota: En el modo HD, este botón se usa para seleccionar la resolución de salida.

El lector de DVD puede generar ciertos tipos de resoluciones que no son soportadas por su aparato de TV. Si esto fuera así, la pantalla de su TV se verá negra. Para resolver este problema, pulse de forma repetida el botón "HD/Res." hasta seleccionar la resolución soportada por su aparato de TV.

Silenciado de la salida de audio *(compatible con discos DVD, SVCD, VCD, CD, WMA, MP3/JPEG)*

Al pulsar la tecla Mute se silencia el sonido del aparato. Púlsela de nuevo para volver al modo de sonido normal.

6. Reproducción de discos WMA, MP3 y JPEG

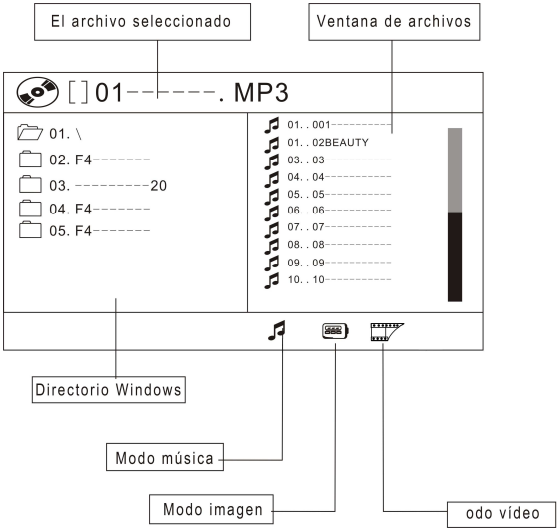

Coloque un disco MP3 / JPEG en la bandeja y el aparato buscará automáticamente los directorios guardados en los archivos MP3 / JPEG. Una vez finalizada la búsqueda, irá automáticamente al primer directorio guardado en archivos MP3 (para los discos que contengan archivos mp3 y jpeg. Para discos que contienen un solo tipo de archivo, irá automáticamente al primer directorio) y reproducirá la primera canción del directorio ("01:" aparecerá seleccionado). La pantalla mostrará la imagen abajo:

Use las teclas de flecha para entrar en el Directory Region y seleccione el directorio deseado, a continuación la primera pista comenzará a reproducirse. También puede usar las teclas de flecha para entrar en el File Region y seleccionar lo que desea reproducir.

I. Pulse las teclas Izquierda y Derecha para activar Directory Region, File Region y File Switch Region de forma separada.

II. La selección en el Directory Region y File Region se muestra en la ilustración arriba y aparece como un rectángulo transparente en el File Switch Region.

III. En el File Switch Region puede usar las teclas Izquierda y Derecha para cambiar la selección, a continuación pulse PLAY. Las teclas "M", "P", y "V" aparecen ilustradas en la imagen arriba. Por ejemplo, si un disco con archivos MP3 y JPEG pero sin archivos NES se carga en el aparato, el color de las letras "M" y "P" aparecerá en blanco y "V" aparecerá en negro. Si se reproduce un archivo MP3, la "M" se volverá más oscura.

IV. En discos con archivos WMA, MP3 y JPEG files, cuando esté reproduciendo una imagen JPEG, pulse la tecla Return para volver a la lista JPEG.

V. Cuando se está reproduciendo o pausando una imagen, pulse las teclas de flecha para cambiar el ángulo de la pantalla:
Arriba: ver vertical
Abajo: ver horizontal
Izquierda: girar 90^{O} en sentido antihorario
Derecha: girar 90^{O} en sentido horario

VI. Cuando se para la imagen, pulse la tecla de PCB y la pantalla mostrará imágenes en miniatura .Aparecerán hasta 6 imágenes en miniatura en pantalla. Para ver las siguientes 6 imágenes, pulse la tecla Next (Siguiente) o la tecla Derecha para ir hacia delante. Pulse la tecla Prev (anterior) o la

tecla Izquierda para ir a la página anterior.

VII. Puede seleccionar el archivo que desea ver pulsando las teclas numéricas.

Notas: Cuando se está reproduciendo un disco MP3, el video no funcionará, únicamente se puede reproducir audio digital.

VIII. Cuando se reproducen imágenes JPEG, pulse la tecla de Programa para seleccionar el modo de imagen. Hay 17 modos de cambio. Pulse Programa de forma repetida para activar la función y selegir el modo de cambio deseado: Ver de Arriba hacia Abajo, Ver de Abajo hacia la Izquierda, Ver de Izquierda a Derecha, Ver de Derecha a Izquierda, Ver de Izquierda Superior a Derecha Inferior, Ver de Derecha Superior a Izquierda Inferior, Ver de Izquierda Inferior a Derecha Superior, Ver de Derecha Inferior a Izquierda Superior, Ver del Centro hacia Arriba / Abajo, Plegar hacia Arriba / Abajo al Centro, Plegar de Izquierda /Derecha al Centro, Persiana Horizontal, Persiana Vertical, Plegar desde las Esquinas hacia el Centro, Reproducción Aleatoria, Desactivado.

7. EXTRACCIÓN DE CD

Pulse el botón SUB/MP3 del mando a distancia, aparecerá la pantalla siguiente.

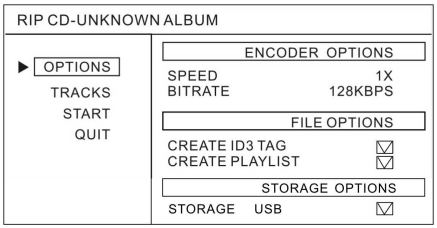

Con los botones de navegación (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA), puede seleccionar las opciones deseadas mostradas en la pantalla.

Pulse el botón ENTER (INTRODUCIR) repetidamente para seleccionar distinta velocidad y distinta tasa de bits o crear o cancelar una lista de reproducción.

Con el botón ABAJO seleccione la opción TRACKS, y aparecerá la siguiente pantalla.

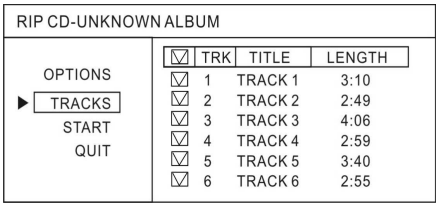

En la parte superior de la pantalla, pulse el botón ENTER (INTRODUCIR) repetidamente para seleccionar todas las pistas, y pulse de nuevo para anular la selección de todas las pistas.

Con los botones de navegación ABAJO/ARRIBA, y el botón ENTER (INTRODUCIR) puede seleccionar y anular la selección de las pistas deseadas.

Pulse el botón de navegación ABAJO para seleccionar la opción START, y aparecerá la siguiente pantalla.

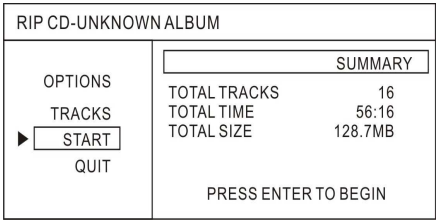

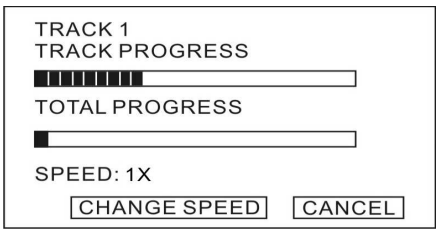

Pulse el botón ENTER (INTRODUCIR), y la EXTRACCIÓN DE CD comenzará. En el progreso de la EXTRACCIÓN DE CD, con los botones de navegación IZQUIERDA/DERECHA y el botón ENTER (INTRODUCIR) seleccione CHANGE SPEED para cambiar la velocidad de la extracción, o seleccione CANCEL para cancelar la operación en curso. Pulse el botón de navegación ABAJO para seleccionar la opción QUIT, y aparecerá la pantalla siguiente.

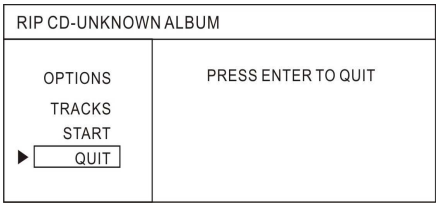

Pulse el botón ENTER (INTRODUCIR) para salir de la pantalla de EXTRACCIÓN DE CD.

8. Sistema de Menú de Configuración

Pasos Generales del Menú de Configuración
Pulse el botón Setup(Configuración), el menú principal de configuración aparece.
Cuando aparece el menú principal, el sistema DVD se para automáticamente.
Pulse el botón de flecha Izquierdo y Derecho para resaltar el icono de la página deseada, a continuación, pulse el botón de flecha de Abajo o de la Derecha para activar esa página;
Pulse de nuevo el botón de SETUP(CONFIGURACIÓN), puede salir del menú de configuración.
Notas:
Durante la configuración, la pulsación de los botones siguientes desactivará el menú de configuración, mientras que las opciones que se han cambiado se guardarán: N/P, Sub/MP3, MENU(MENÚ), Play/pause(Reproducir/Pausa), Stop(Detener), Step(Paso), Next(Siguiente), Prev(Anterior), Zoom, Repeat(Repetir), Angle(Angulo), language(Idioma), Display(Pantalla), Setup(Configuración).

8.1 CONFIGURACION DEL SISTEMA
Las opciones de configuración del sistema se muestran a continuación:
8.1.1 TV SYSTEM
Según el Sistema de Color del TV, puede elegir el sistema de TV.
AUTO: Elija esta configuración si su reproductor de DVD está conectado a un sistema multi-TV.
NTSC: Elija esta configuración si su reproductor de DVD está conectado a un sistema de Televisión NTSC.
PAL: Elija esta configuración si su reproductor de DVD está conectado a una TV PAL.
8.1.2 SCREEN SAVER
Si el protector de pantalla está activado, cuando el reproductor de DVD esté en modo Detenido, Abierto, Sin Disco, o congelado durante más de 3 minutos, aparecerá el protector de pantalla. Esta característica puede proteger la pantalla contra daños.
ON: Elija esta opción para activar el protector de pantalla.
OFF: Elija esta opción para cancelar el protector de pantalla.
8.1.3 SALIDA HD
Con esta opción puede seleccionar diferentes resoluciones. Cuando esta opción está activada, el modo VÍDEO y TIPO TV no están disponibles. El ajuste por defecto es HD OFF (ALTA RESOLUCIÓN DESACTIVADA).
Cuando cambia la salida de vídeo normal por la salida HDMI, aparece una interfaz. Seleccione "Sí" para confirmar el cambio; seleccione "No" para salir de esta opción.
8.1.4 VIDEO
Entrelazado-YUV: Seleccione esta opción si su reproductor de DVD está conectado a una TV con cables de vídeo Y, Cb, Cr.
P-SCAN: Elija esta opción si su reproductor de DVD está conectado a una TV con exploración progresiva con cables de vídeo Y, Cb, Cr.
S-VIDEO: Elija esta opción si su reproductor de DVD está conectado a una TV con cable S-Video.
Notas:
Cuando el reproductor de DVD tiene salida de vídeo compuesto, puede elegir el ajuste al azar.
Elija P-SCAN, si su reproductor de DVD está conectado a una TV de exploración progresiva.
8.1.5 TV TYPE
16 : 9 (Pantalla Ancha): Elija esta opción si su reproductor de DVD está conectado a una TV de pantalla ancha. Si elige esta opción y no tiene una TV de pantalla ancha, las imágenes en la pantalla podrían aparecer distorsionadas debido a la compresión vertical.

4 : 3 LB (Formato Buzón): Elija esta opción si su reproductor de DVD está conectado a un conector de TV normal. Verá las películas en su formato original (relación altura/anchura). Verá todo el marco de la película, pero tomará una porción más pequeña de la pantalla verticalmente. La película puede aparecer con barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla.
4 : 3 PS (Paneo y Escaneo): Elija esta opción si su reproductor de DVD está conectado a una TV normal. Puede poner la película a pantalla completa en su TV. Esto podría significar que algunas partes de la imagen (los bordes izquierdo y derecho) no serán visibles.
Notas:
La relación de aspecto de la imagen está relacionada con el formato grabado en el disco. Algunos discos no pueden mostrar imágenes en la relación de aspecto que elija.
Si reproduce un disco grabado en formato 4:3 en una TV de pantalla ancha, aparecerán barras negras en los lados izquierdo y derecho de la pantalla.
Debe ajustar la configuración de pantalla según el tipo de televisor que tenga.

8.1.6 PASSWORD

La opción de contraseña está inicialmente bloqueada, y no se puede establecer el límite de calificaciones o cambiar la contraseña. Para que la función de calificaciones funcione, el modo de contraseña debe estar encendido. Si desea establecer el límite de calificaciones, deberá introducir la contraseña predeterminada, que es 0000 (pulse el botón 0 cuatro veces), a continuación, pulse el botón *Enter* para confirmar. Para cambiar la contraseña, se le pedirá la antigua contraseña, a continuación, se le pedirá la nueva. Introduzca un número de 4 dígitos (esa es su contraseña).

8.1.7 RATING

La función de Calificación es un sistema de característica de sistema de límite de calificación, al igual que la calificación de películas. Funciona con discos DVD a los que se ha asignado una calificación. Esto le ayuda a controlar los tipos de DVD que su familia elija ver.
Estas son las siguientes opciones de calificación: 1 KID SAFE,2 G,3 PG,4 PG13,5 PG-R,6 R,7 NC-17,8 ADULT.
Notas:
Si la opción de contraseña está bloqueada, no se puede establecer el límite de calificación, el límite de calificación funciona cuando la opción de contraseña está desbloqueada.

8.1.8 DEFAULT

Elija esta opción para reanudar todas las opciones de configuración en los ajustes predeterminados.

8.2 CONFIGURACION DE IDIOMA

Las opciones de configuración del idioma se ilustran a continuación:
8.2.1 Marque la opción OSD LANGUAGE, y pulse los botones de flecha para seleccionar el idioma OSD que prefiera. Pulse el botón *Enter* para confirmar, y se mostrará OSD en ese idioma.
8.2.2 Marque la opción AUDIO LANG, y pulse los botones de flecha para seleccionar el idioma de audio que prefiera. Pulse el botón *Enter* para confirmar. Si el disco que está reproduciendo tiene ese idioma disponible, y la salida de audio será en ese idioma.
8.2.3 Marque la opción SUBTITLE LANG, y pulse los botones de flecha para seleccionar el idioma de los subtítulos que prefiera. Pulse el botón *Enter* para confirmar. Si el disco que está reproduciendo tiene ese idioma disponible, mostrará los subtítulos en ese idioma.
8.2.4 Marque la opción MENU LANG, y pulse los botones de flecha para seleccionar el idioma del menú que prefiera. Pulse el botón ENTER para confirmar. Si el disco que está reproduciendo tiene ese idioma disponible, se mostrará el menú en ese idioma.
8.2.5 Seleccione la opción MPEG4 SUBTITLE (Subtítulos MPEG4) y pulse las teclas de flecha para seleccionar los subtítulos de su preferencia. Pulse la tecla ENTER para confirmar.
Nota: Si el idioma de su elección no se encuentra disponible, el disco se reproducirá en el idioma por defecto.

8.3 CONFIGURACION AUDIO

La opciones de configuración de audio se ilustran a continuación:
8.3.1 Marque la opción AUDIO OUT y pulse los botones de flecha para seleccionar el modo de salida de audio que prefiera. Pulse el botón *Enter* para confirmar; Existen 3 modos de salida de audio opcionales:
SPDIF/OFF: No hay señal de salida de la salida coaxial. Si selecciona esta opción, la HDMI no tendrá salida de audio output.
SPDIF/OFF: Desde la Salida Coaxial, no hay señal de salida.
SPDIF/ RAW: Seleccione esta opción si su reproductor de DVD está conectado a un amplificador de potencia con un cable coaxial o un cable óptico; Al reproducir un disco grabado con los formatos de audio Dolby Digital,

DTS y MPEG, las correspondientes señales digitales se emitirán por la toma de Salida Coaxial o de Salida Optica. Las tomas de salidas digitales del reproductor están diseñadas para una conexión a un receptor o un decodificador Dolby Digital, DTS, o MPEG.
SPDIF / PCM: Elija esta opción si su reproductor de DVD está conectado a un amplificador estéreo digital de 2 canales; Al reproducir un disco grabado con formatos de audio Dolby Digital y MPEG, las señales de audio se modularán en una señal PCM de 2 canales, y saldrán a través de la toma de Salida Coaxial.

8.3.2 KEY

Utilice los botones de flecha Arriba y Abajo para desplazarse y ajustar la tecla.

8.4 PROGRAMACIÓN DE VÍDEO

Las opciones de programación de vídeo son las siguientes:
BRILLO\CONTRASTE\TONO\SATURACIÓN\NITIDEZ
Use las teclas de flecha Subir y Bajar para moverse por las opciones y ajustarlas.

8.4.1 DEEPCOLOR：OFF/30 BIT/36 BIT

8.5 CONFIGURACION ALTAVOCES

Las opciones de configuración de los altavoces se muestran a continuación:

8.5.1 DOWNMIX

Utilice los botones de flecha Arriba y Abajo para desplazarse y ajustar la saturación.
LT / RT: Seleccione esta configuración, el sonido será como en una sala de cine si el disco de la película original fue grabado, o codificado en formato Digital Pro Logic Dolby.
STEREO: Cuando se reproduce el sonido de 2 canales, saldrá la señal de estéreo.
VSS: Elija esta opción al grabar un disco con reproducción de formato de sonido de 5.1 canales, el efecto ficticio envolvente de la banda sonora se oirá desde la banda sonora principal.

8.6 CONFIGURACION DIGITAL

Las opciones de configuración de digital se muestran a continuación:

8.6.1 OP MODE

LINE OUT: Elija esta configuración para hacer salir la señal de entrada. Será más adecuado para reproducir por la noche, ya que el volumen de salida es bajo.
RF REMOD: Será más conveniente elegir esta configuración para reproducir durante el día, ya que el volumen de salida el alto.

8.6.2 DYNAMIC RANGE: Cuando seleccione “LINE OUT”, elija esta configuración para ajustar la relación de salida de línea y obtener un efecto diferente. Si se ajusta en FULL, el valor máximo de la señal de audio será el mínimo mientras que si se ajusta en OFF, será el máximo.
NOTA: Esta opción se validará cuando el DOWNMIX esté APAGADO.

8.6.3 DUAL MONO (IZQUIERDA + DERECHA)

Elija esta opción para configurar el modo de salida L y R mono, hay cuatro modos en esta opción: STEREO, MONO L, MONO R, y MIX MONO **.**

9. Especificaciones técnicas

Sistema de señal	PAL/AUTO/NTSC
Respuesta de frecuencia	20HZ-20KHZ(a 1KHz 0 dB)
Ratio de señal-a-ruido	≥90 dB(a 1KHz 0 dB)
Distorsión+Ruido de audio	≤-60dB (a 1KHz0dB)
Salida audio (audio analógico)	$2.0^{+0}_{-1.0}$Vrms
Salida vídeo	Combinada:1.0±0.2Vp-p Impedancia de carga: 75Ω, no equilibrada, polaridad negativa
Resolución MÁX	>500 líneas
Resolución Máx	720P/1080i/1080P
Alimentación (Consumo potencia)	~230V 50Hz (20W)
Dimensiones	360(mm)X220(mm)X38(mm)
Tipos de discos	MPEG-4/DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/Kodak Picture/Photo CD
USB	2.0

REFERENCIA:

Para proteger el reproductor de DVD, el intervalo entre dos operaciones del botón de encendido consecutivas debe ser superior a 30 segundos.
Cuando no se utilice la unidad durante un periodo largo de tiempo, desenchufe la toma de corriente eléctrica.
El reproductor se deberá poner en funcionamiento solo si el tipo de suministro de corriente coincide con el de la etiqueta. De otro modo, no funcionará o incluso resultará dañado.
El reproductor puede que no sea compatible con discos codificados.
Si el reproductor se para por accidente, vuélvalo a conectar.

SALIDA HD (ALTA DEFINICIÓN)

En esta opción, puede seleccionar resoluciones diferentes. El ajuste predeterminado es sin HD. Cuando cambie a salida HMDI con resolución diferente de la salida de vídeo normal, se visualizará una pantalla. Seleccione "yes" para confirmar cambio, y seleccione "no" para salir.

10. Solución de problemas

No hay imagen:

Asegúrese de que la unidad está conectada correctamente.

Conecte el cable del vídeo con firmeza en la toma correspondiente.

Seleccione el modo de entrada del vídeo correspondiente en la TV.

Imagen distorsionada

El disco está sucio y necesita limpieza.

Es normal que aparezca algo de distorsión durante Reproducción de Movimiento Rápido.

No hay sonido

Compruebe las conexiones. Compruebe si ha bajado el volumen.

Conecte el cable de audio con firmeza en la toma correspondiente. Asegúrese de que los ajustes de entrada para el sistema de televisión y estéreo son correctos. Si el reproductor está en modo sin sonido, pulse el botón Mute (sin sonido) de nuevo para conectar el sonido.

No hay efecto de sonido estéreo al reproducir un CD de video o CD

Compruebe las conexiones

El mando a distancia no funciona correctamente

Retire el obstáculo que haya entre el reproductor del DVD y el mando a distancia.

El mando a distancia está demasiado lejos del reproductor de vídeo DVD. Utilice el mando a distancia dentro de la distancia de funcionamiento. Señale el mando a distancia hacia el sensor del mando del reproductor de vídeo DVD.

Si las baterías del mando a distancia están gastadas, reemplácelas con unas nuevas.

El reproductor DVD no comienza la reproducción

No hay un disco insertado (el símbolo de no hay disco aparece en la pantalla). Inserte un disco. El disco se ha colocado del revés. Coloque el disco con el lado de reproducción en la parte inferior. El disco está sucio. Limpie el disco.

11. Reciclaje

Indicaciones sobre el medio ambiente

No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida de funcionamiento, deposítelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que se encuentra en el producto, el manual de usuario o el embalaje, hacen referencia a este punto.

El plástico es reutilizable según esté indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaje de aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente.

Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente.